DoorHan®

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 2

ОБОРУДОВАНИЕ 2

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 3

МОНТАЖ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ГЕРМЕТИЗАТОР

ПРОЕМА СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

Инструкция по монтажу и эксплуатации

© DoorHan, 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Герметизатор проема предназначен для герметизации пространства между погрузочным доком и кузовом грузового автомобиля.

2. ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Детали конструкции для установки

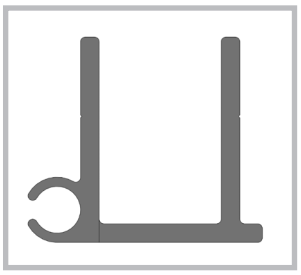
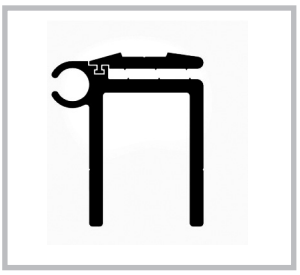
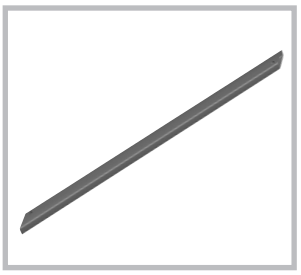
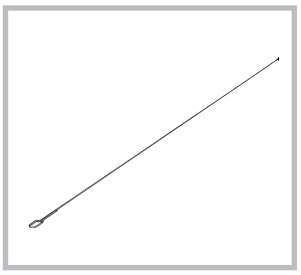
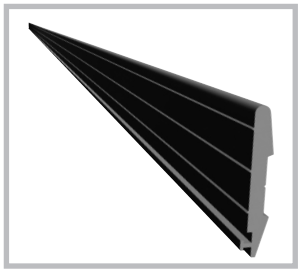
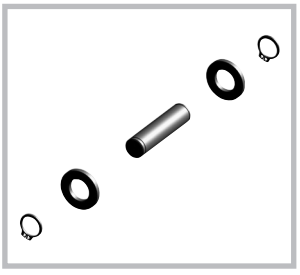

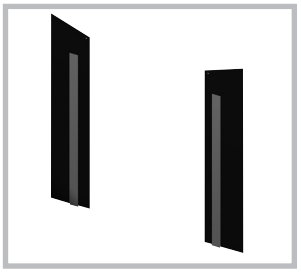
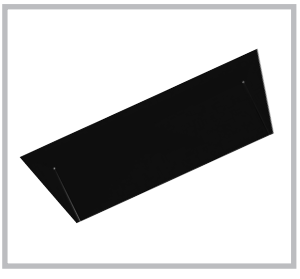
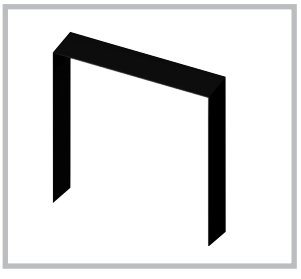

2.2. Метизы и инструменты

3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки герметизатора проема выполняйте следующие правила:
- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в какой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные детали. В ином случае правильная работа герметизатора проема не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.

ВНИМАНИЕ

В зимнее время необходимо очищать герметизатор от скапливающегося снега и наледи.

4. МОНТАЖ

4.1

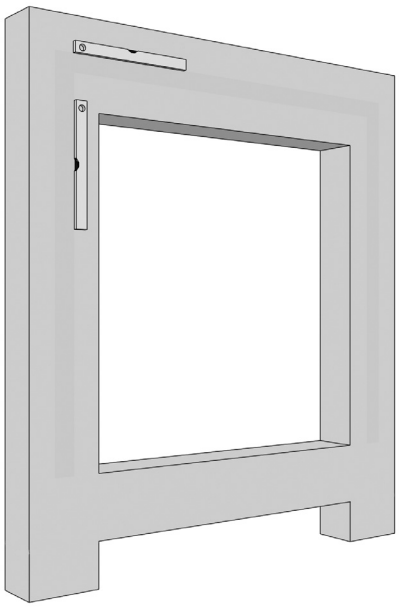

4.2

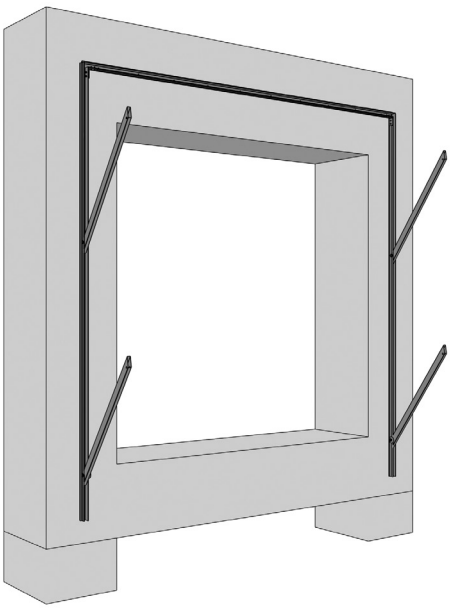

4.2. a

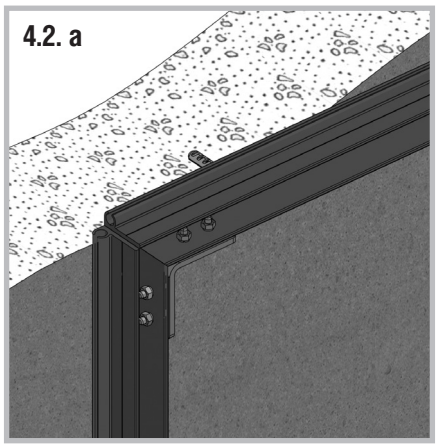

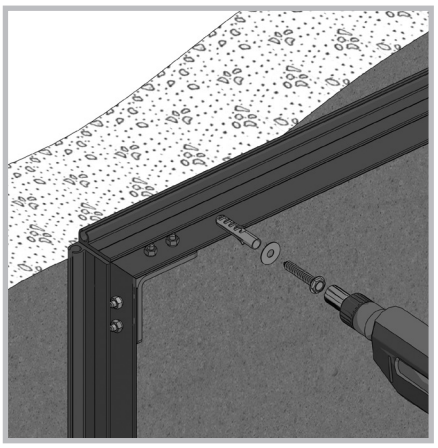

4.2. b

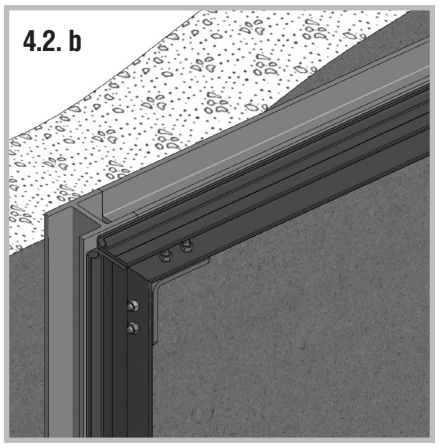

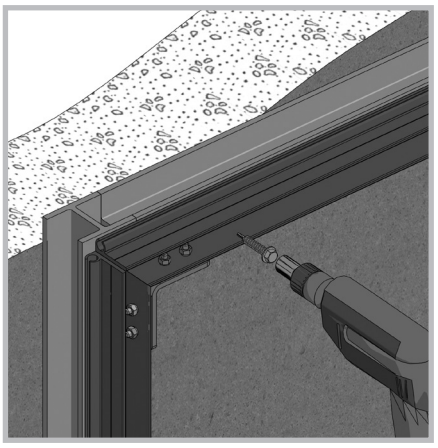

4.2. c

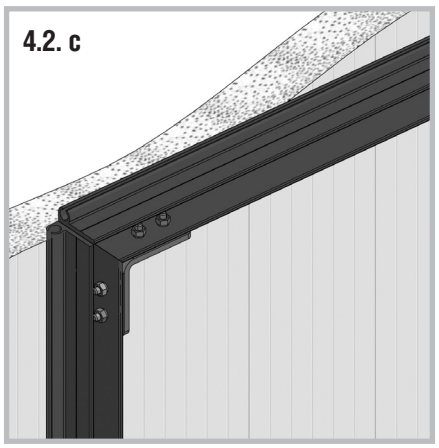

a — крепление герметизатора к бетону;
b — крепление герметизатора к металлу;
c — крепление герметизатора к сэндвич-панели.

4.2.1

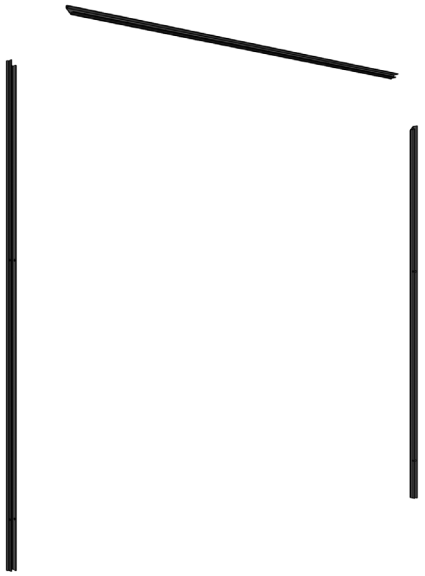

4.2.2

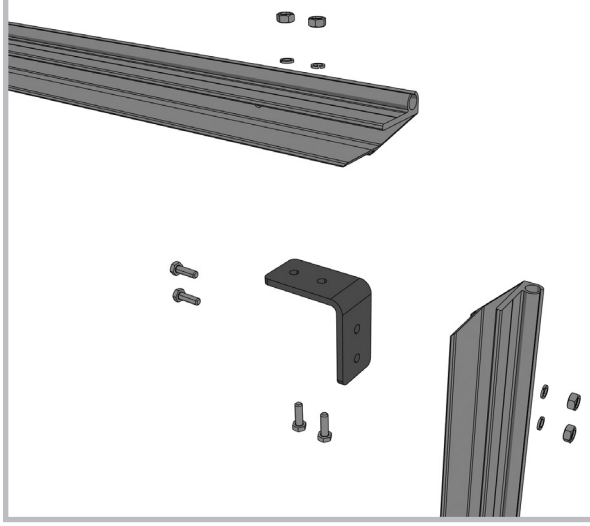

4.2.3

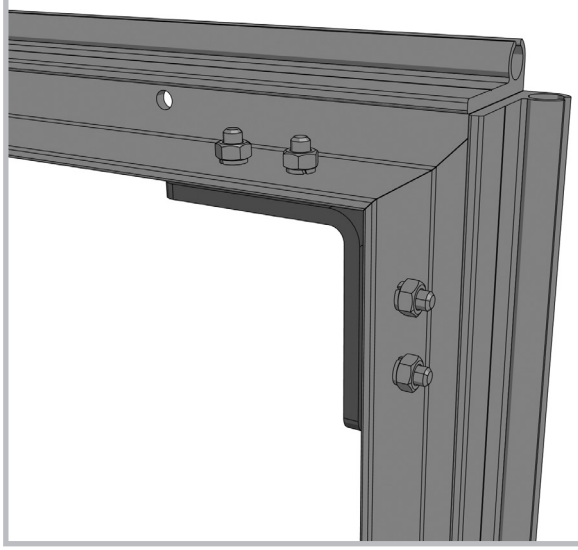

4.2.4

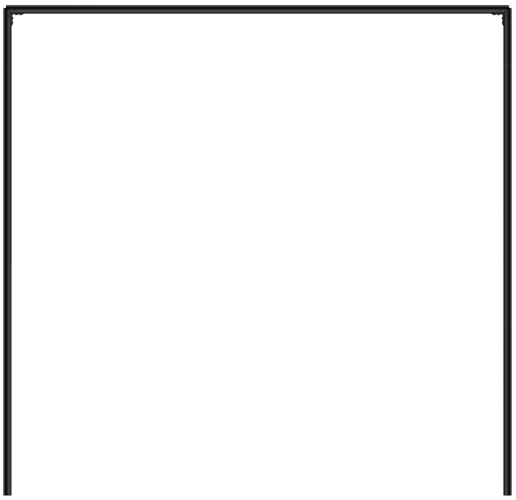

4.2.5

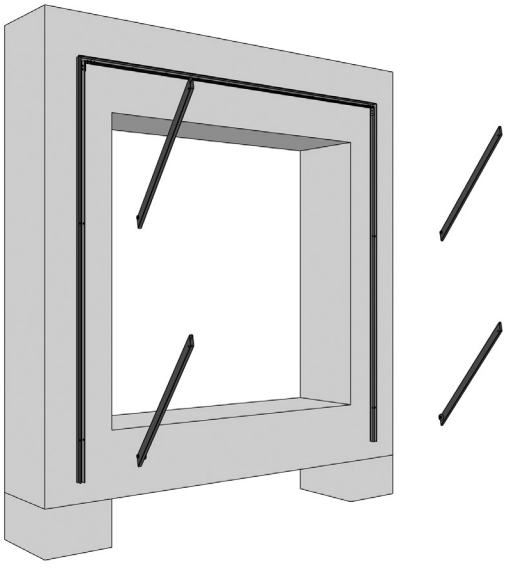

4.2.6

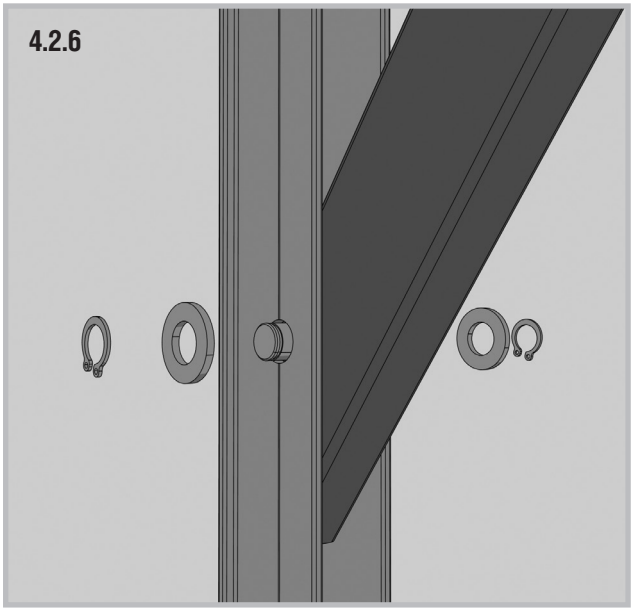

4.3

4.3.1

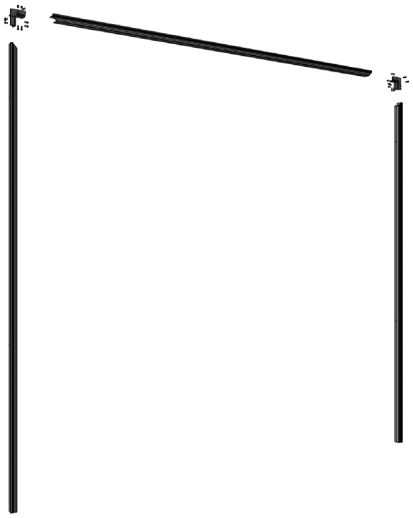

4.3.2

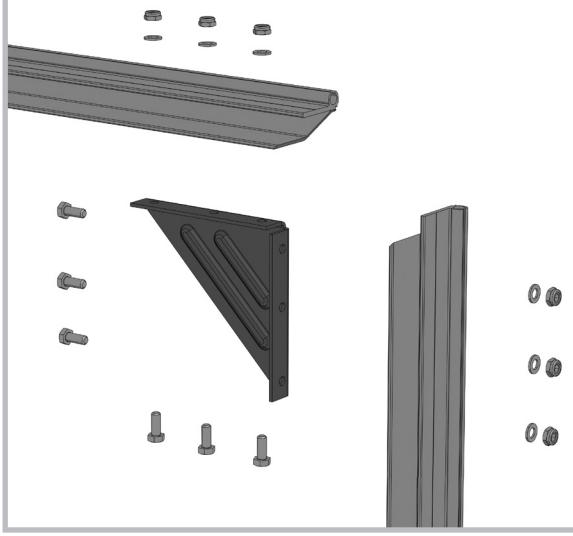

4.3.3

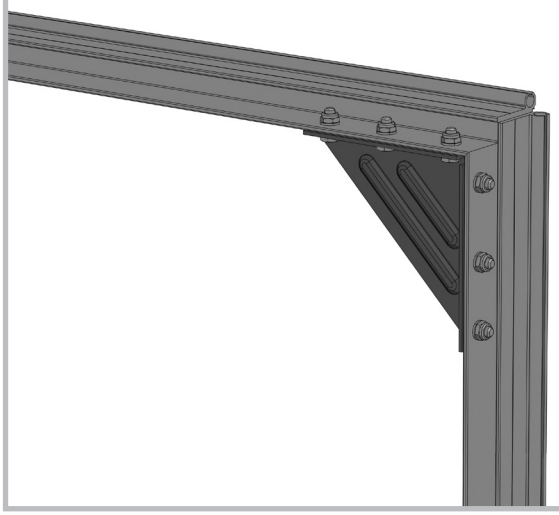

4.3.4

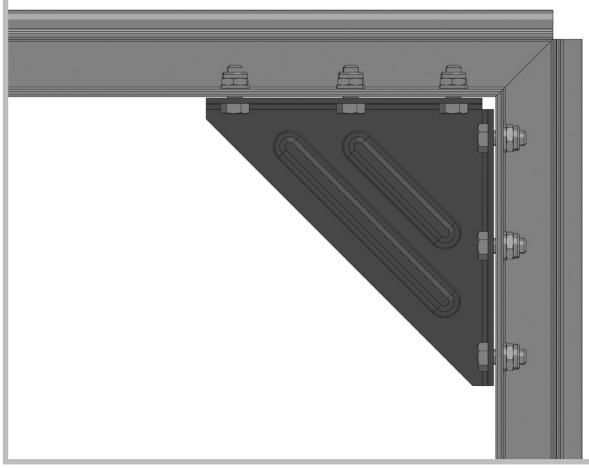

4.3.5

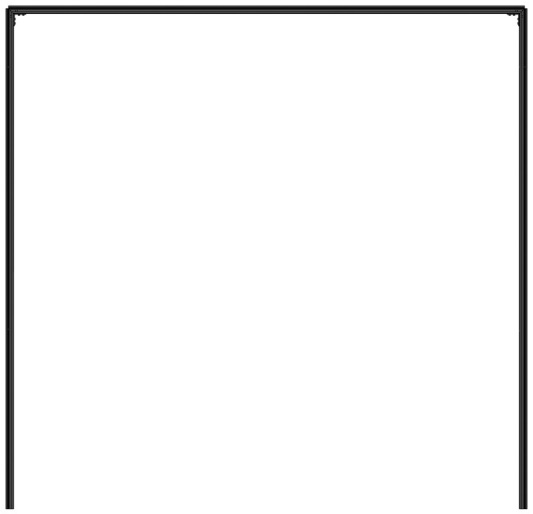

4.3.6

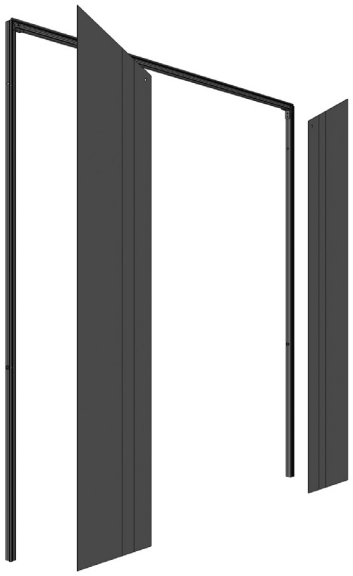

4.3.7

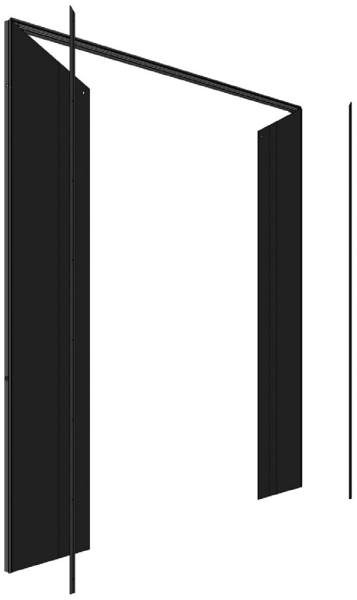

4.3.8

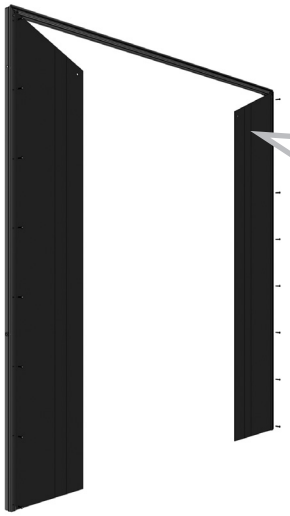

4.3.9

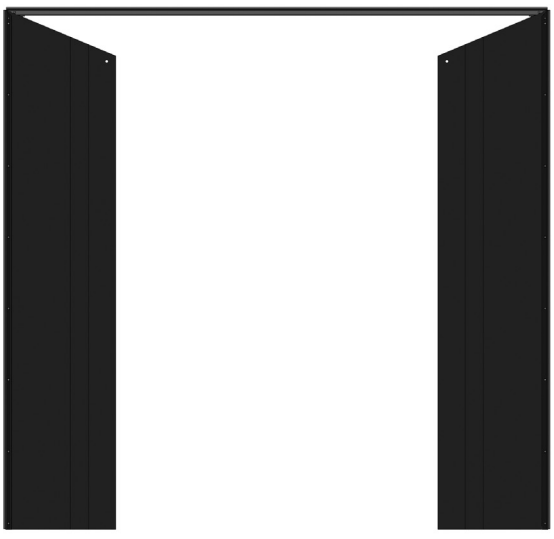

4.3.10

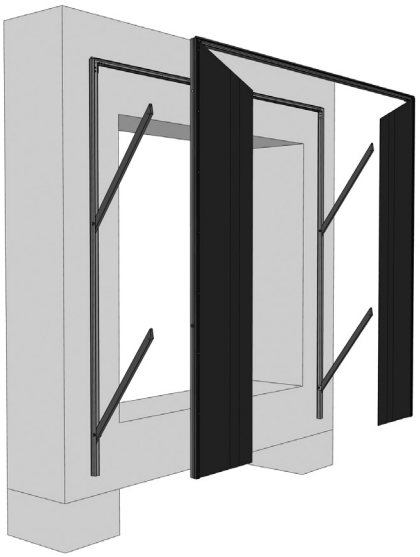

4.3.11

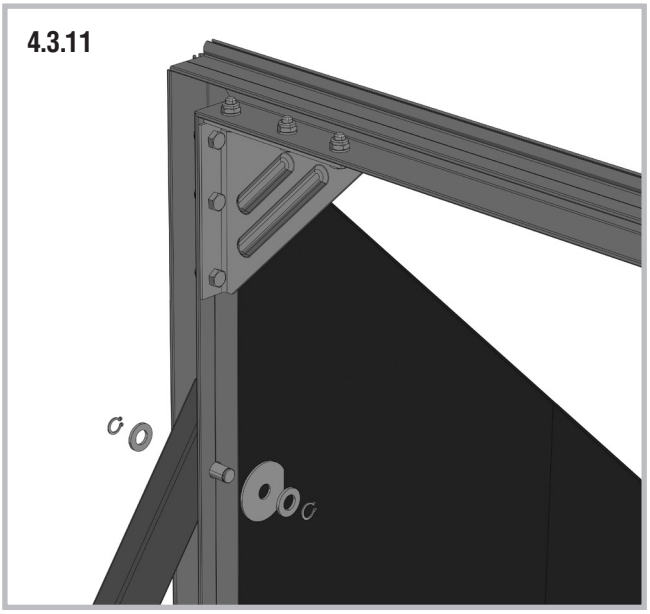

4.3.12

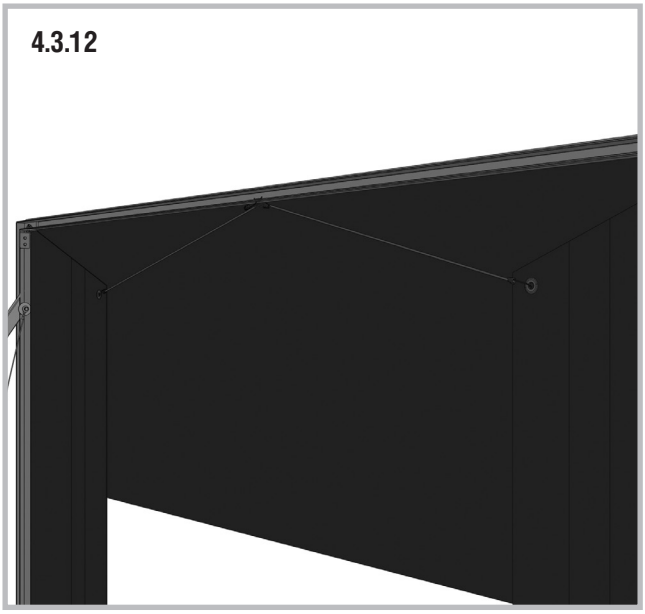

4.3.13

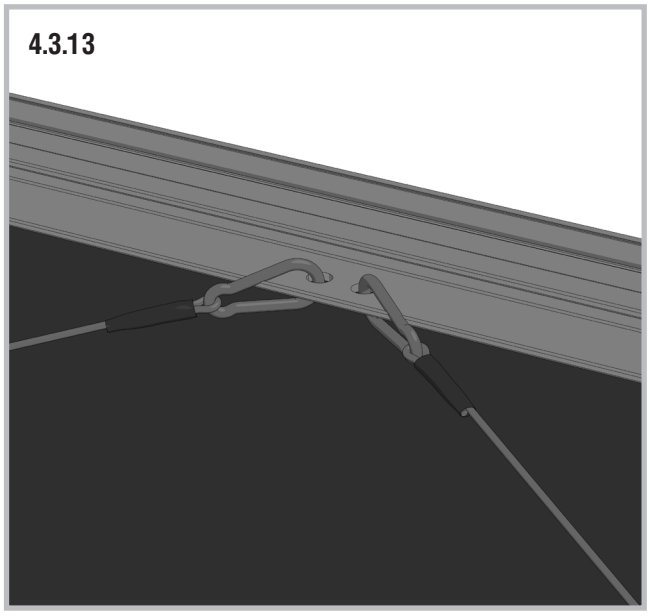

4.3.14

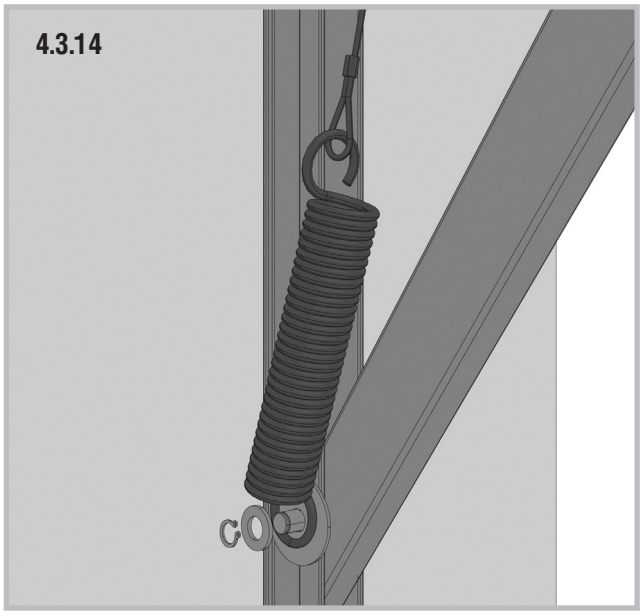

4.3.15

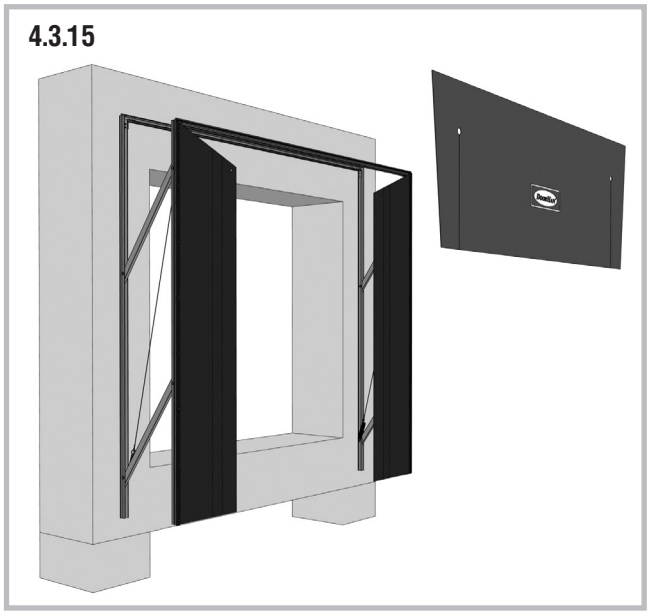

4.3.16

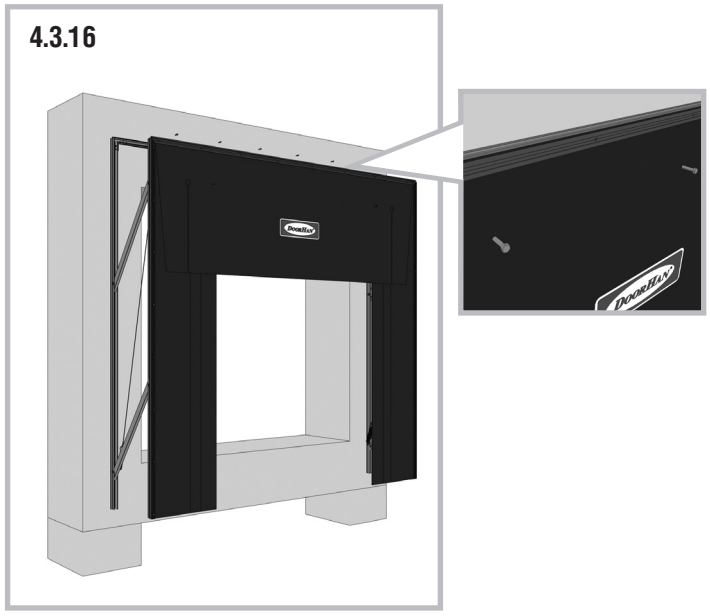

4.4

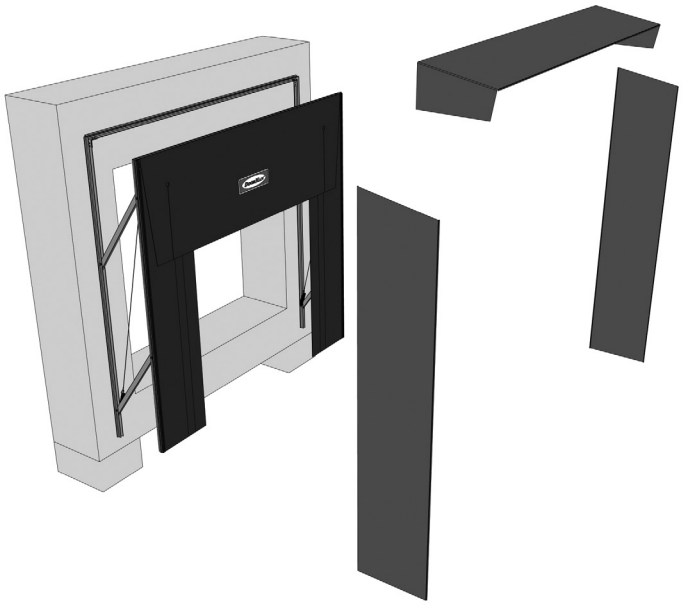

4.4.1

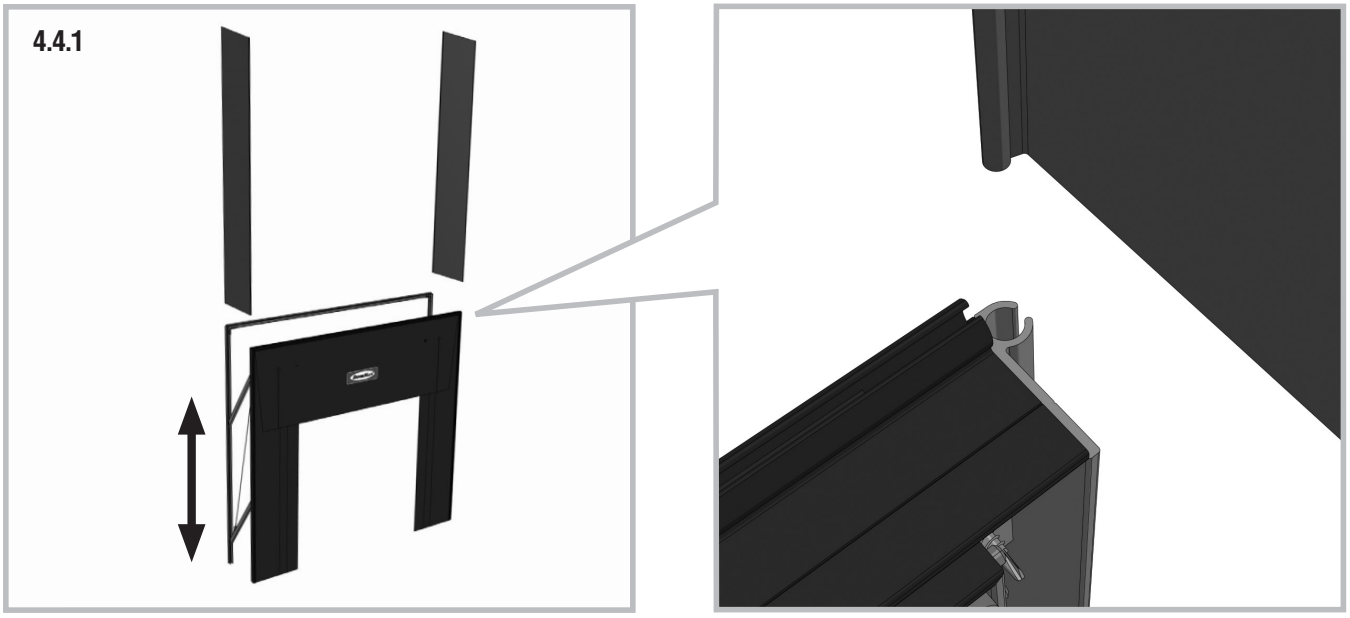

4.4.2

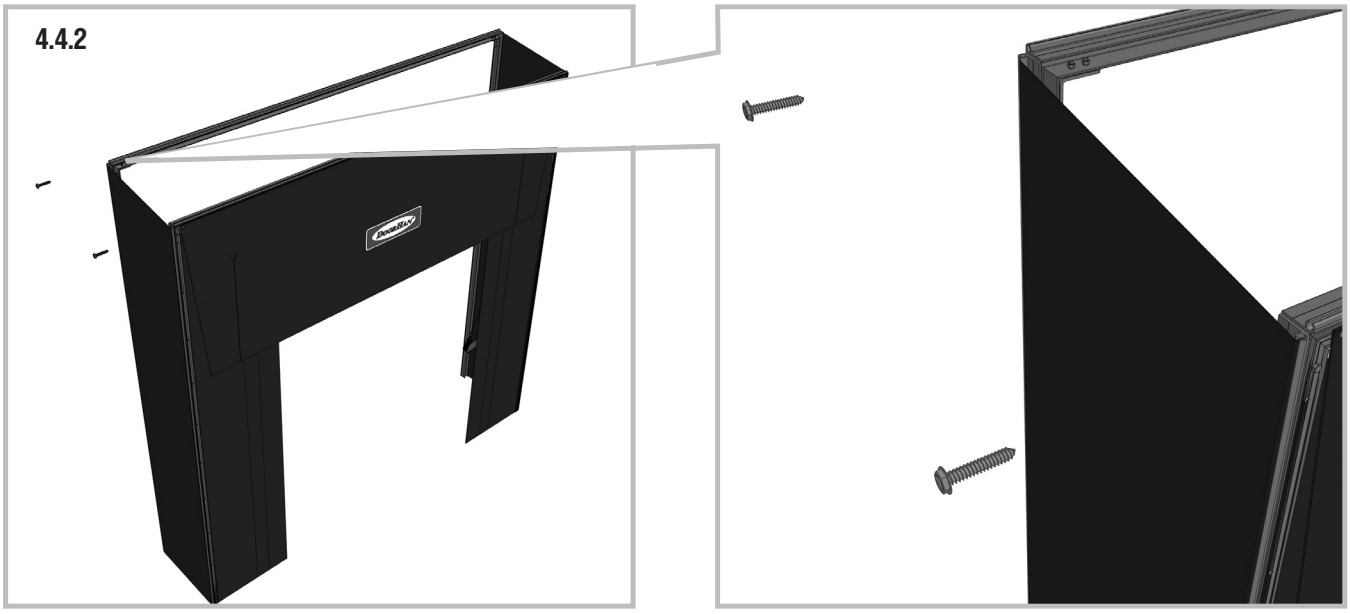

4.4.3

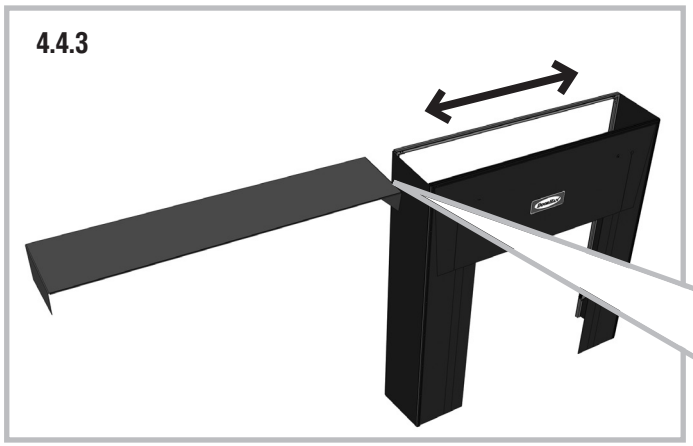

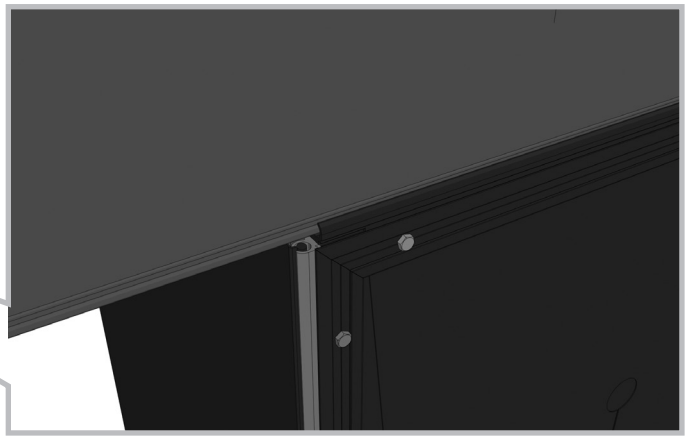

4.4.4

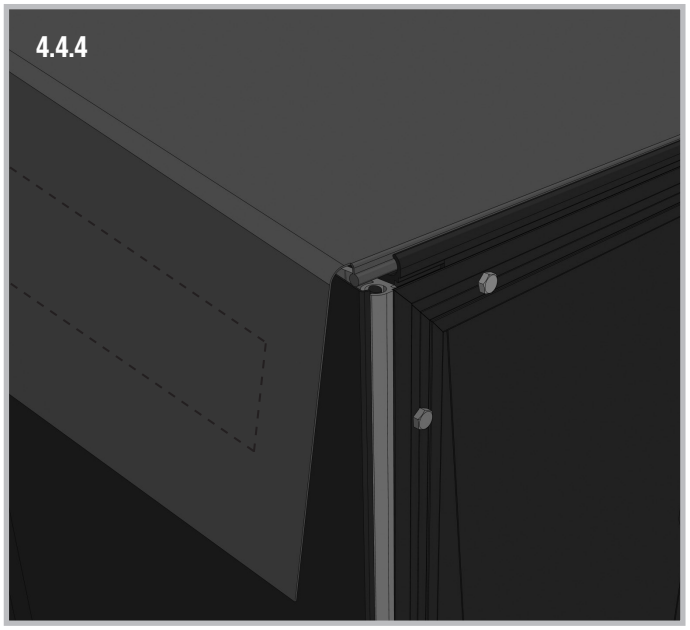

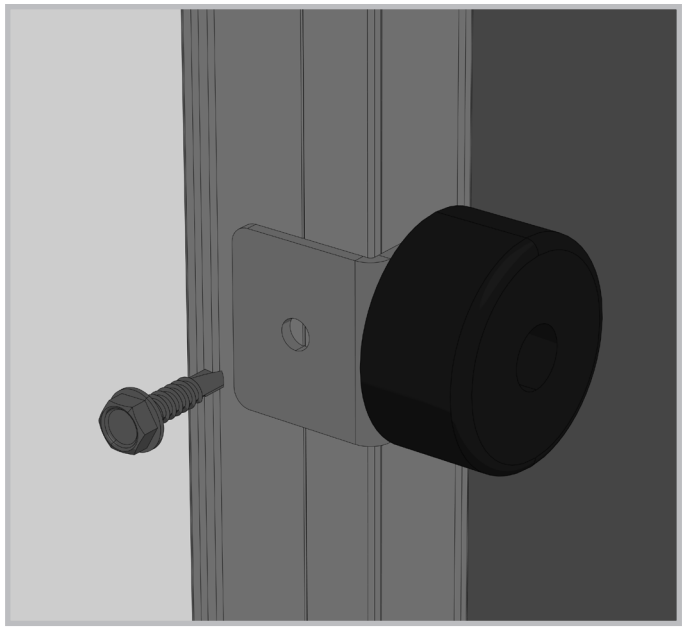

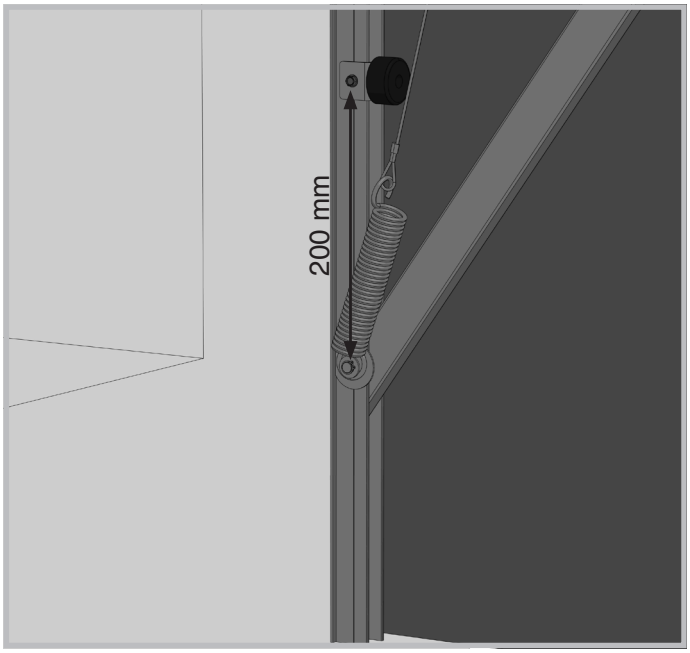

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СКЛАДНОГО ГЕРМЕТИЗАТОРА

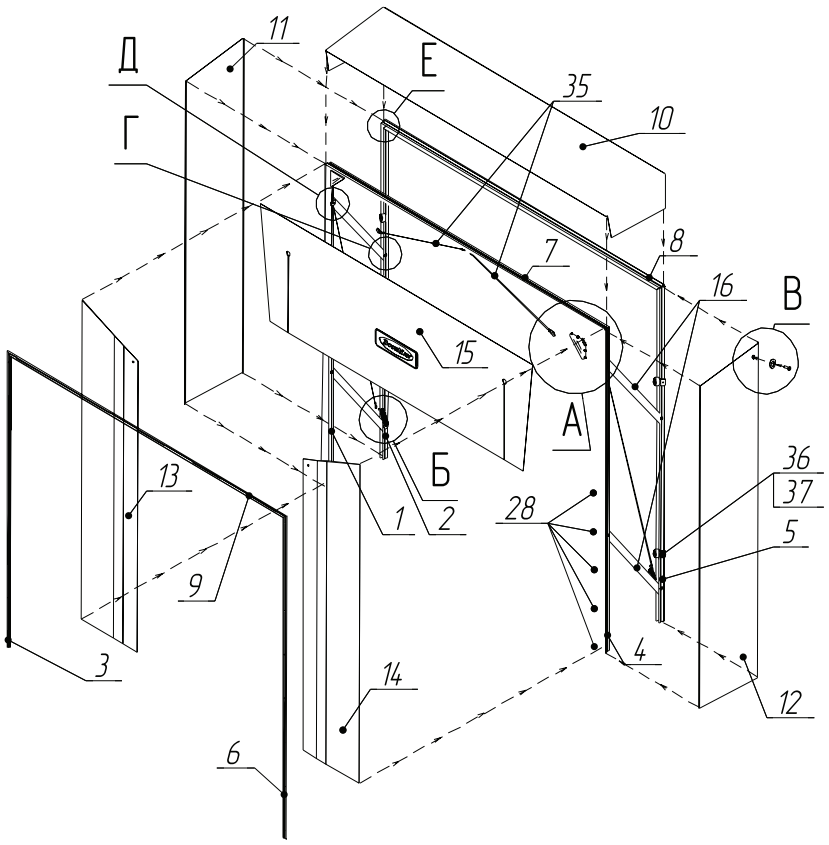

Вид А

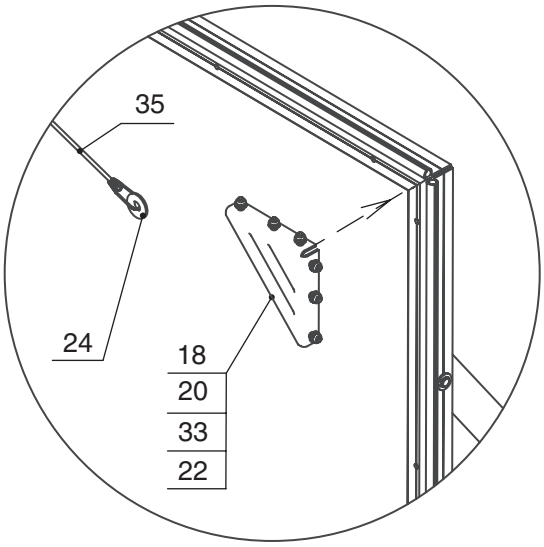

Вид Б

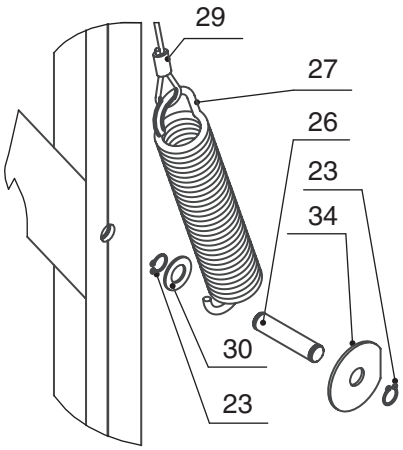

Вид В

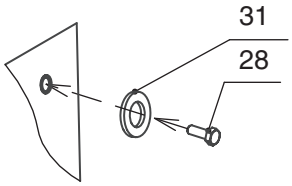

Вид Г

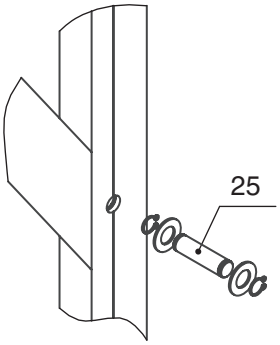

Вид Д

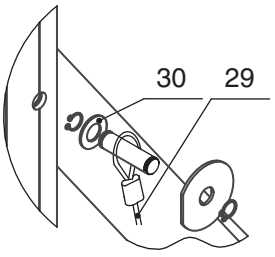

Вид Е

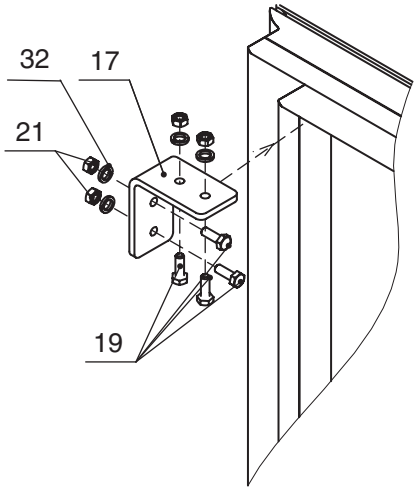

Таблица 1

№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	По табл. 3	Стойка передняя рамы левой	1	
2	По табл. 3	Стойка задняя рамы левой	1	
3	По табл. 3	Профиль герметизатора прижимной левый	1	
4	По табл. 3	Стойка передняя рамы правой	1	
5	По табл. 3	Стойка задняя рамы правой	1	
6	По табл. 3	Профиль герметизатора прижимной правый	1	
7	По табл. 2	Профиль передний верхний	1	
8	По табл. 2	Профиль задний верхний	1	
9	По табл. 2	Профиль герметизатора прижимной верхний	1	
10	По табл. 2	Чулок верхний в сборе	1	
11	По табл. 3	Чулок левый в сборе	1	
12	По табл. 3	Чулок правый в сборе	1	
13	По табл. 3	Лист фронтальный левый	1	
14	По табл. 3	Лист фронтальный правый	1	
15	По табл. 2	Лист фронтальный верхний	1	2 шт. по желанию заказчика
16	DSRT07.02	Рычаг герметизатора	4	
17	DSRT07.05	Кронштейн герметизатора соединительный	2	
18	DSRT07.060	Кронштейн угловой складного герметизатора	2	
19	DHM0172	Болт М6×20	8	
20	DHM0115	Болт М8×20	12	
21	DHM0205	Гайка М6	8	
22	DHM0210	Гайка М8	12	
23	DHM0338	Кольцо стопорное Ф12 внешнее	16	
24	SHLS001	Люверс	2	
25	DSRT07.03	Ось 12×45	4	
26	DSRT07.04	Ось 12×55	4	
27	DSRT07.01	Пружина 27×5×160	2	
28	14019	Саморез 6,3×25 мм по металлу	76	
29	по таблице п. 3	Трос стальной 3 мм в сборе	2	
30	DHM0307	Шайба 12	16	
31	DHM0301	Шайба 8×16	4	
32	DHM0311	Шайба 6 гроверная	8	
33	DHM0305	Шайба 8 гроверная	12	
34	DSRT07.15	Шайба усеченная 13×50×2	4	
35	DSRT101-850 / DSRT101-1000	Жгут с карабинами L=850 / L=1000	2	2800 - 3000 / 3200 - 3600
36	DSRT1011	Ограничитель хода резиновый на складной герметизатор	4	
37	14019	Саморез 6,3×25 мм по металлу	4	

Таблица 2

Ширина герметизатора	Артикул профиля герметизатора прижимного верхнего, поз. 9	Артикул профиля герметизатора переднего верхнего, поз. 7	Артикул профиля герметизатора заднего верхнего, поз. 8	Артикул чулка верхнего в сборе, поз. 10	Артикул листа фронтального верхнего, поз. 15
2800	DKHA20040-2786	DKHA20030-2778	DKHA20020-2778	DSRTT28	DSRTCU-2710
2900	DKHA20040-2886	DKHA20030-2878	DKHA20020-2878	DSRTT29	DSRTCU-2810
2900	DKHA20040-2986	DKHA20030-2978	DKHA20020-2978	DSRTT30	DSRTCU-2910
3100	DKHA20040-3086	DKHA20030-3078	DKHA20020-3078	DSRTT31	DSRTCU-3010
3200	DKHA20040-3186	DKHA20030-3178	DKHA20020-3178	DSRTT32	DSRTCU-3110
3300	DKHA20040-3286	DKHA20030-3278	DKHA20020-3278	DSRTT33	DSRTCU-3210
3400	DKHA20040-3386	DKHA20030-3378	DKHA20020-3378	DSRTT34	DSRTCU-3310
3500	DKHA20040-3486	DKHA20030-3478	DKHA20020-3478	DSRTT35	DSRTCU-3410

Таблица 3

Высота герметизатора	Артикул профиля герметизатора прижимного левого, поз. 3	Артикул профиля герметизатора прижимного правого, поз. 6	Артикул стойки передней рамы левой, поз. 1	Артикул стойки передней рамы правой, поз. 4	Артикул стойки задней рамы левой, поз. 2	Артикул стойки задней рамы правой, поз. 5	Артикул листа фронтального левого L / правого R, поз. 13/ поз. 14	Артикул чулка левого в сборе, поз. 11	Артикул чулка правого в сборе, поз. 12	Артикул троса стального 3 мм в сборе, поз. 29
2800	DKHA20040-2688L	DKHA20040-2688R	DKHA20030-2684L	DKHA20030-2684R	DKHA20020-2789L	DKHA20020-2789R	DSRTCSL-2650/ DSRTCSR-2650	DSRT28L	DSRT28R	DSRT07.1-1856
2900	DKHA20040-2788L	DKHA20040-2788R	DKHA20030-2784L	DKHA20030-2784R	DKHA20020-2889L	DKHA20020-2889R	DSRTCSL-2750/ DSRTCSR-2750	DSRT29L	DSRT29R	DSRT07.1-1953
3000	DKHA20040-2888L	DKHA20040-2888R	DKHA20030-2884L	DKHA20030-2884R	DKHA20020-2989L	DKHA20020-2989R	DSRTCSL-2850/ DSRTCSR-2850	DSRT29L	DSRT30R	DSRT07.1-2050
3100	DKHA20040-2988L	DKHA20040-2988R	DKHA20030-2984L	DKHA20030-2984R	DKHA20020-3089L	DKHA20020-3089R	DSRTCSL-2950/ DSRTCSR-2950	DSRT29L	DSRT31R	DSRT07.1-2147
3200	DKHA20040-3088L	DKHA20040-3088R	DKHA20030-3084L	DKHA20030-3084R	DKHA20020-3189L	DKHA20020-3189R	DSRTCSL-3050/ DSRTCSR-3050	DSRT32L	DSRT32R	DSRT07.1-2245
3300	DKHA20040-3188L	DKHA20040-3188R	DKHA20030-3184L	DKHA20030-3184R	DKHA20020-3289L	DKHA20020-3289R	DSRTCSL-3150/ DSRTCSR-3150	DSRT33L	DSRT33R	DSRT07.1-2343
3400	DKHA20040-3288L	DKHA20040-3288R	DKHA20030-3284L	DKHA20030-3284R	DKHA20020-3389L	DKHA20020-3389R	DSRTCSL-3250/ DSRTCSR-3250	DSRT34L	DSRT34R	DSRT07.1-2440
3500	DKHA20040-3388L	DKHA20040-3388R	DKHA20030-3384L	DKHA20030-3384R	DKHA20020-3489L	DKHA20020-3489R	DSRTCSL-3350/ DSRTCSR-3350	DSRT35L	DSRT35R	DSRT07.1-2539
3600	DKHA20040-3488L	DKHA20040-3488R	DKHA20030-3484L	DKHA20030-3484R	DKHA20020-3589L	DKHA20020-3589R	DSRTCSL-3450/ DSRTCSR-3450	DSRT36L	DSRT36R	DSRT07.1-2637
3700	DKHA20040-3588L	DKHA20040-3588R	DKHA20030-3584L	DKHA20030-3584R	DKHA20020-3689L	DKHA20020-3689R	DSRTCSL-3550/ DSRTCSR-3550	DSRT37L	DSRT37R	DSRT07.1-2735
3800	DKHA20040-3688L	DKHA20040-3688R	DKHA20030-3684L	DKHA20030-3684R	DKHA20020-3789L	DKHA20020-3789R	DSRTCSL-3650/ DSRTCSR-3650	DSRT38L	DSRT38R	DSRT07.1-2833
3900	DKHA20040-3788L	DKHA20040-3788R	DKHA20030-3784L	DKHA20030-3784R	DKHA20020-3889L	DKHA20020-3889R	DSRTCSL-3750/ DSRTCSR-3750	DSRT39L	DSRT39R	DSRT07.1-2932
4000	DKHA20040-3888L	DKHA20040-3888R	DKHA20030-3884L	DKHA20030-3884R	DKHA20020-3989L	DKHA20020-3989R	DSRTCSL-3850/ DSRTCSR-3850	DSRT40L	DSRT40R	DSRT07.1-3031
4100	DKHA20040-3988L	DKHA20040-3988R	DKHA20030-3984L	DKHA20030-3984R	DKHA20020-4089L	DKHA20020-4089R	DSRTCSL-3950/ DSRTCSR-3950	DSRT41L	DSRT41R	DSRT07.1-3129
4200	DKHA20040-4088L	DKHA20040-4088R	DKHA20030-4084L	DKHA20030-4084R	DKHA20020-4189L	DKHA20020-4189R	DSRTCSL-4050/ DSRTCSR-4050	DSRT42L	DSRT42R	DSRT07.1-3228
4300	DKHA20040-4188L	DKHA20040-4188R	DKHA20030-4184L	DKHA20030-4184R	DKHA20020-4289L	DKHA20020-4289R	DSRTCSL-4150/ DSRTCSR-4150	DSRT43L	DSRT43R	DSRT07.1-3327
4400	DKHA20040-4288L	DKHA20040-4288R	DKHA20030-4284L	DKHA20030-4284R	DKHA20020-4389L	DKHA20020-4389R	DSRTCSL-4250/ DSRTCSR-4250	DSRT44L	DSRT44R	DSRT07.1-3426
4500	DKHA20040-4388L	DKHA20040-4388R	DKHA20030-4384L	DKHA20030-4384R	DKHA20020-4489L	DKHA20020-4489R	DSRTCSL-4350/ DSRTCSR-4350	DSRT45	DSRT45R	DSRT07.1-3525
4600	DKHA20040-4488L	DKHA20040-4488R	DKHA20030-4484L	DKHA20030-4484R	DKHA20020-4589L	DKHA20020-4589R	DSRTCSL-4450/ DSRTCSR-4450	DSRT46L	DSRT46R	DSRT07.1-3624

DoorHan®

Компания DoorHan благодарит Вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный
офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33
E–mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru